


Montage-Anleitung

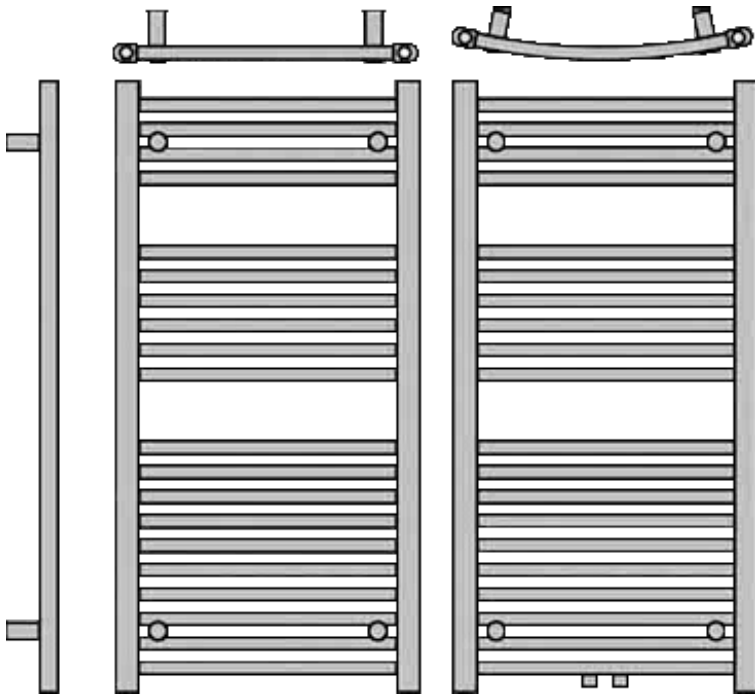

Bitte lesen Sie die Anweisungen dieser Montage-Anleitung bevor sie das Gerät installieren



| | | |
|---------------------|---------------------------|----|
| 4 | Schrauben Abdeckungen | h) |
| Montage -set | | |
| 1 | Entlüftungsstopfen | |
| 3 | Blindstopfen | |
| 4 | Heizkörperhalterung | a) |
| 4 | Schraube | b) |
| 4 | Schrauben Abdeckungen | c) |
| 1 | Innen-Sechskant schlüssel | d) |
| 4 | Wandhalterung | e) |
| 4 | Befestigungsschraube | f) |
| 4 | Dübel | g) |

- 1) Schrauben Sie sowohl den Blindstopfen als auch den Entlüftungsstopfen in die Oberen Anschlüsse des Heizkörpers mithilfe eines 22mm Schraubenschlüssels
- 2) Wickeln Sie die Gewinde des Thermostats und der Anschlüsse im Uhrzeigersinn mit einem Dichtband (Teflon oder Hanf) ein. Es empfiehlt sich mindestens 6 Lagen anzubringen
- 3) Prüfen sie ob ihre Wand das Gewicht des gefüllten Heizkörpers aushält (21 – 34,5Kg). Es empfiehlt sich bei Gipskarton-Wänden den Heizkörper an den dahinter liegenden Balken zu montieren. Markieren sie ihre bevorzugten Halterungspositionen und bohren sie die Löcher. Die mitgelieferten Dübel sind nicht für Gipskarton-Wände geeignet. Bitte verwendenden sie diesbezüglich passende Hohlraumdübel.
- 4) Schrauben Sie nun die Wandhalterung mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben an die Wand. (Die Feststellschraube sollte dabei nach unten zeigen)
- 5) Schrauben Sie nun die Heizkörperhalterungen an den Heizkörper
- 6) Stecken Sie nun die Heizkörperhalterungen in die Wandhalterungen und fixieren Sie diese mithilfe der Feststellschrauben.
- 7) Sie können nun die Heizkörperventile am Heizkörper anschrauben und den diesen auf Lecks und
- 8) Undichte prüfen.
- 9) Entlüften Sie den Heizkörper nun indem Sie den Heizkörper auf maximale Leistung bringen, den Entlüftungsstopfen leicht öffnen bis Luft austritt und schließen wenn ein durchgängiger Wasserstrahl fließt.

