


Produktdatenblatt

Design Paneelheizkörper Doppellagig
Horizontal

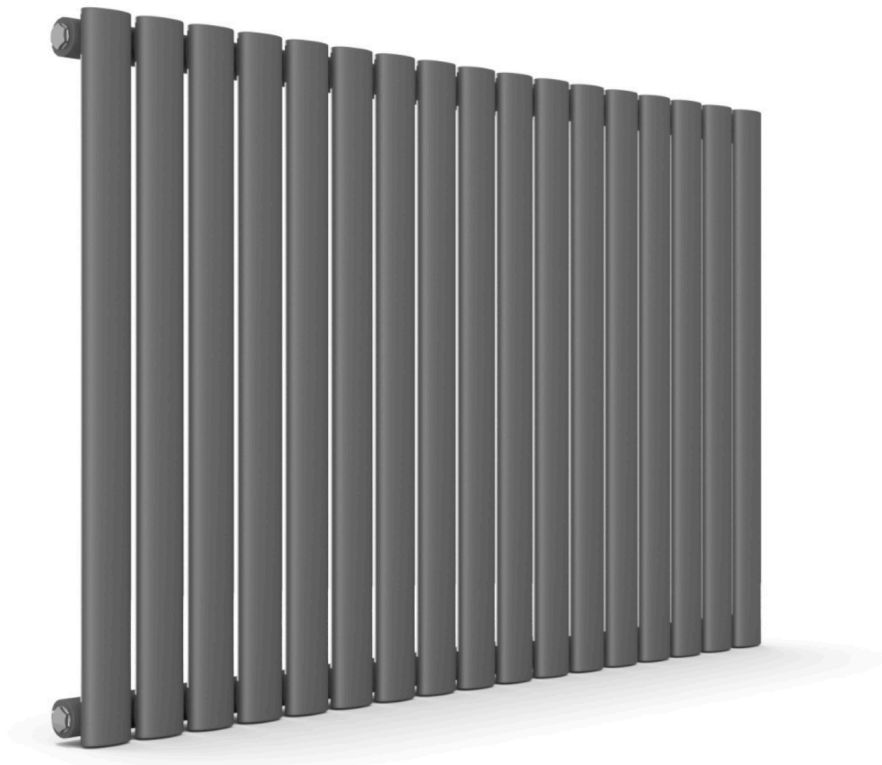

1. Technische Daten	2
2. Montageanleitung	3
3. Technische Zeichnungen	5

1. Technische Daten

Maße (BxH)	Leistung 75/65/20	Geeignete Raumgröße	Artikelgewicht	Versandgewicht	Wasserkapazität
630 x 600 mm	469 Watt	5 - 8 m ²	10,22 kg	12,00 kg	6,5 l
825 x 600 mm	599 Watt	7 - 10 m ²	12,46 kg	14,20 kg	8,2 l
1002 x 600 mm	728 Watt	8 - 13 m ²	14,62 kg	16,40 kg	9,9 l

- **Paneelgrößen:** Die vertikalen Paneele haben eine Größe von 25 x 50 mm, während die horizontalen Paneele 35 x 35 mm messen.
- **Heizoptionen:** Dieser Heizkörper kann sowohl an eine Zentralheizung (betrieben mit Öl, Gas oder einer Wärmepumpe) angeschlossen werden als auch per elektrisch mit einem Heizstab.
- **Farbvarianten:** Verfügbar in den Farben Anthrazit und Weiß.
- **Anschlussmöglichkeiten:** Der Anschluss kann mittig mit einem standardmäßigen Innengewinde von ½ Zoll angeschlossen werden. Die Anschlüsse sind im Abstand von 50 mm genormt.
- **Maximaler Betriebsdruck:** Der Heizkörper ist für einen maximalen Betriebsdruck von 4 bar ausgelegt.
- **Wandabstand:** Der Abstand der horizontalen Paneele zur Wand ist 50 mm, siehe technische Zeichnungen.

2. Montageanleitung

Benötigte Werkzeuge:

- Zollstock
- Wasserwaage
- Bohrmaschine (Ø8 mm)
- Schraubendreher (PH2)
- Rohrzange oder einen 22 mm Maulschlüssel

Vorbereitung:

1. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit.
2. Wählen Sie einen geeigneten Ort und messen Sie die Wand, um sicherzustellen, dass der Heizkörper passt.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher gemäß der technischen Zeichnung.
4. Bohren Sie die Löcher und überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie waagrecht sind.

Montage der Heizkörper-Komponenten:

1. Montieren Sie die Blindstopfen mit einer Rohrzange. Achten Sie darauf, dass das Entlüftungsventil oben am Heizkörper angebracht ist.
2. Befestigen Sie die größere Halterung an der Wand und prüfen Sie erneut die Ausrichtung mit der Wasserwaage. Bei Montage in einer Gipswand, verwenden Sie geeignete Dübel.

Wandmontage

1. Führen Sie die Befestigungen des Heizkörpers vorsichtig ineinander.
2. Befestigen Sie diese mit der mitgelieferten Schraube

3. Technische Zeichnungen

